
Flexsiz Flush-130-GB-8

FLEXSIZ

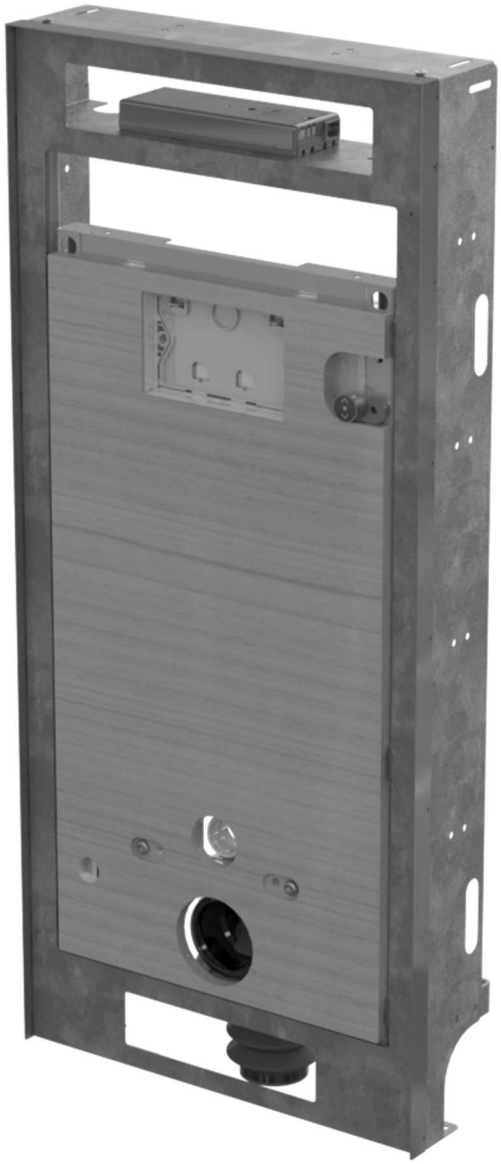

Installatie Handleiding

Inleiding:

- Deze installatie handleiding is bedoeld voor het plaatsen en aansluiten van liftsysteem Flexsiz Flush-130-GB-8
- Deze installatie handleiding dient geraadpleegd te worden alvorens het liftsysteem wordt geïnstalleerd

Algemene informatie:

- Controleer of alle artikelen in doos zitten
- Wat er niet bijgeleverd wordt: Toilet pot, Toilet bril, bedieningspaneel
- Liftsysteem wordt getransporteerd in hoogste stand
- Maximale slag van het systeem is 130 mm
- Water, stroom en afvoer voorzieningen dienen volgens plaatsingsinstructie te zijn aangebracht alvorens te beginnen met de installatie
- Liftsysteem dient bevestigd te worden aan een muur welke voldoende draagkracht heeft om een hangend toilet te kunnen toe passen. Laat een bouwkundige de situatie beoordelen.
- Systeem is ontworpen om geplaatst te worden op een afgewerkte vloer
- Glazen plaat niet verwijderen uit verpakking voordat keramiek gemonteerd kan worden
- Het complete systeem dient afgedekt te zijn tijdens bouwfase
- Installatie dient te gebeuren door bevoegd installateur
- Afbeeldingen zijn indicatief en kunnen wellicht niet geheel overeenkomen met de echte situatie

Veiligheid: ⚠

Elektrisch gevaar:

- Controleer of alle kabels onbeschadigd zijn alvorens het systeem te voorzien van stroom
- Zorg dat elektronische componenten niet in aanraking komen met water
- Frame van liftsysteem dient aangesloten te worden op het aardingsnet
- Tijdens bouwfase geen stekker in stopcontact

Mechanisch gevaar:

- Lichaamsdelen dienen vrij gehouden te worden van de bewegende delen tijdens omhoog / omlaag bewegen liftsysteem
- Bewegende delen dienen vrij gehouden te worden van objecten tijdens omhoog / omlaag bewegen liftsysteem


Kantelgevaar:

- Er dient voor een extra ondersteuning gezorgd te worden zolang het liftsysteem nog niet bevestigd is aan de muur
- Nadat de glazen frontplaat los op de kunststof ringen is gezet, direct hierna basisplaat bedieningspaneel installeren

Symbolen:

	*Waarschuwing:* Bij deze stap kunnen er zich gevaarlijke situaties voor doen.
	*Gereedschap:* Bij deze stap worden er gaten geboord.
	*Gereedschap:* Bij deze stap wordt gereedschap gebruikt om bouten aan te draaien.
	*Gereedschap:* Bij deze stap wordt gereedschap gebruikt om schroeven aan te draaien.
	*Gereedschap:* Bij deze stap wordt gereedschap gebruikt om te zagen.
	*Elektricitieit:* Bij deze stap worden handelingen verricht welke gelinkt zijn met elektricitieit (220 / 230 V).
	*Wateraansluiting:* Bij deze stap worden handelingen verricht welke gelinkt zijn met de wateraansluiting.
	Het liftsysteem en de componenten kunnen niet met het normale huisvuil worden afgedankt. Informeer bij de lokale overheid naar de van toepassing zijnde voorschriften rondom het wegdoen van dit product.
	De verpakking van het product kan worden gerecycled.

1.

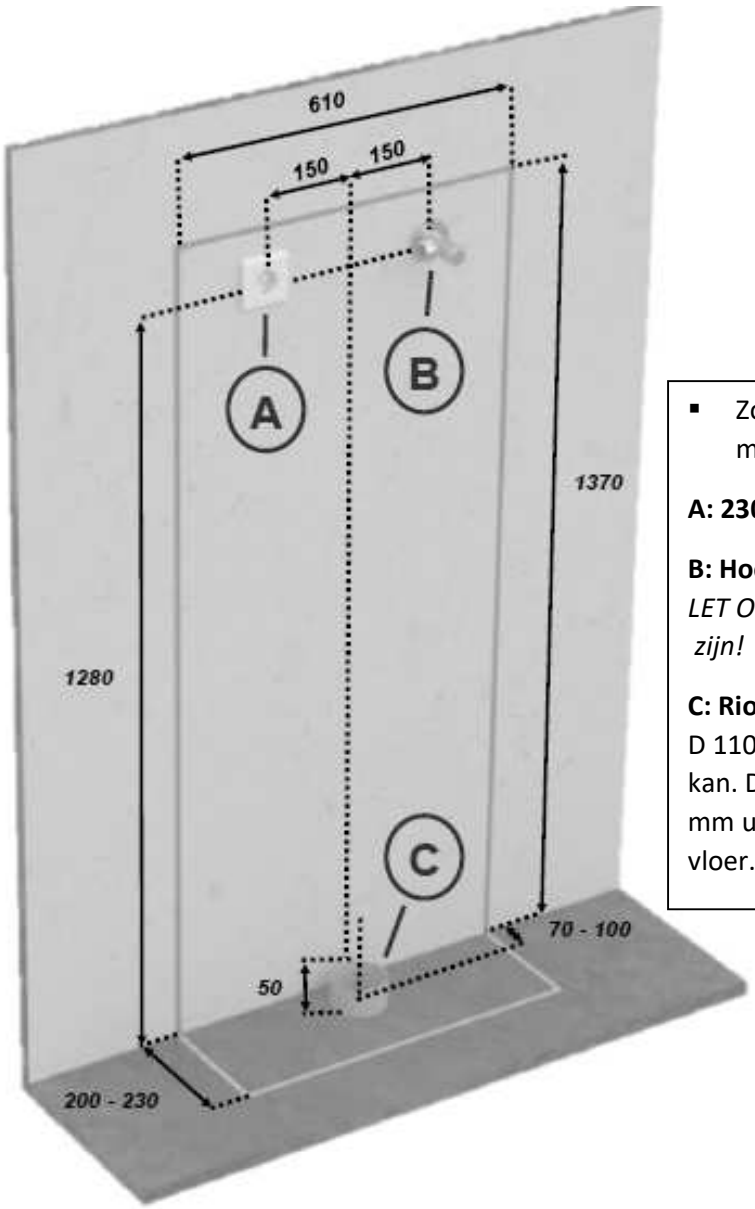

- Zorg dat bouwsituatie voorbereid is met de volgende voorzieningen:

A: 230 Volt geaard stop contact

B: Hoekstopkraan met 1/2" aansluiting
LET OP: Kraan moet naar links gericht zijn!


C: Rioolaansluiting in vloer
D 110, waar een manchet 110 – 90 op kan. D 90 pijp dient niet meer dan 50 mm uit te steken van de afgewerkte vloer.

2.

Controleer of alle onderdelen in de doos zitten:

M12 lage moer	2x
M12 sluitring	2x
Draadeind M12	2x
Plastic ring	2x
Houtdraadbout	4x
Plug	4x
M10 sluitring	4x
Afvoer balg	1x
Slangenklem d90	2x
Foam tape	3m
Zuignap	1x
Manchet 110 - 90	1x
Ingekorte D 90 90 graden bocht	1x
D 90 rechte pijp	1x
Handleiding Geberit UP320	1x
Gebruikershandleiding Flexsiz Flush	1x
Optioneel: Draadloze Handbediening	1x
Optioneel: Wandhouder Handbediening	1x
Optioneel: Bedrade Handterminal	1x
Optioneel: Connector voor in glasplaat (Bedrade Handterminal)	1x

3.

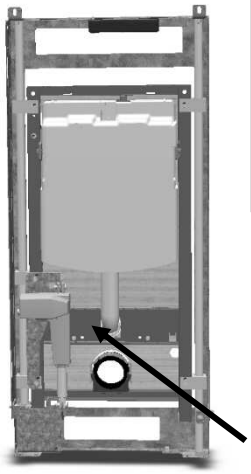


Optioneel:

- Maak handbediening welke in plastic zak zit los van frame en leg deze apart




4.

- Demonteer de beugels in de hoeken van de kast (4x)

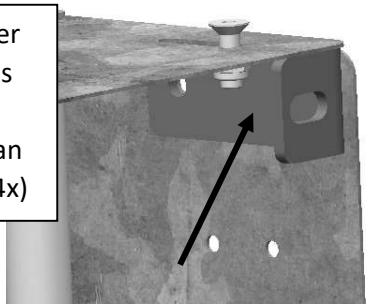


5.

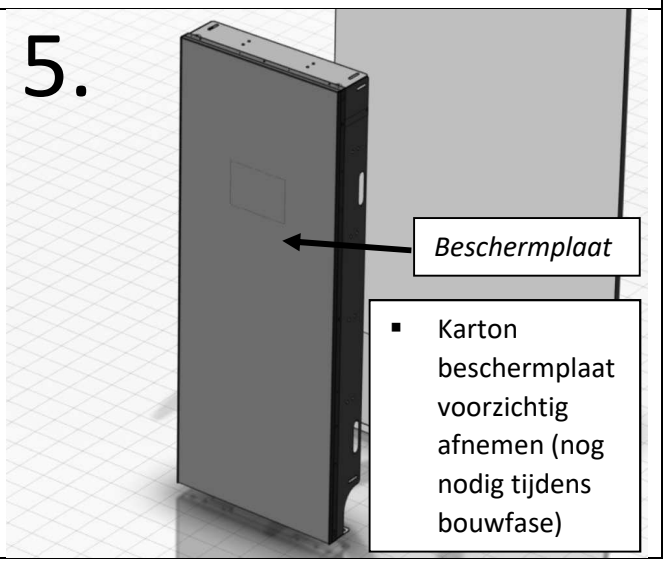


- Karton beschermplaat voorzichtig afnemen (nog nodig tijdens bouwfase)

6.

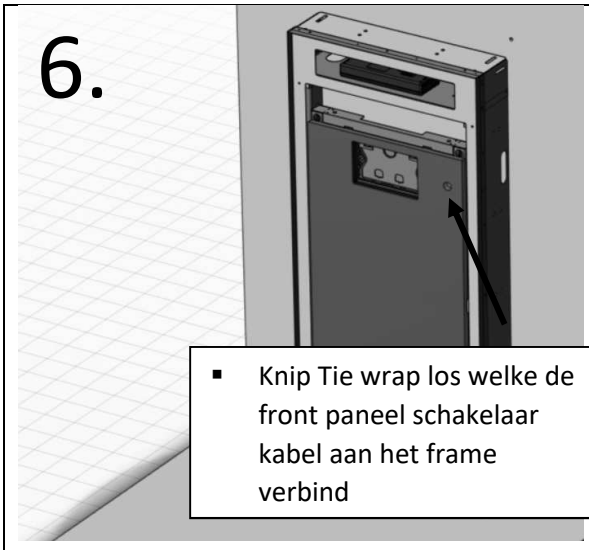

- Knip Tie wrap los welke de front paneel schakelaar kabel aan het frame verbind

7.

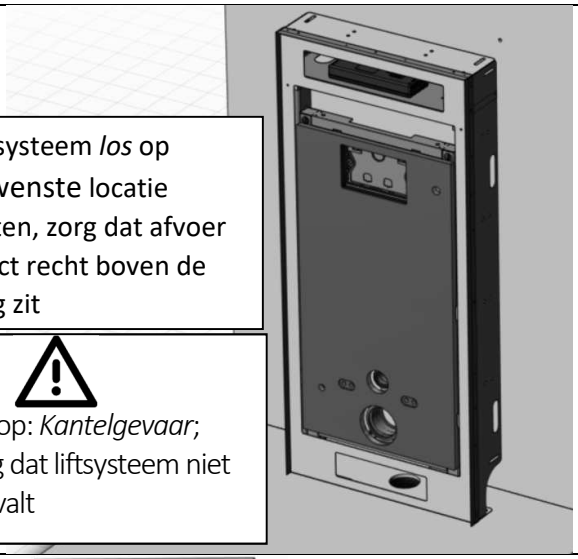


- Liftsysteem *los* op gewenste locatie zetten, zorg dat afvoer exact recht boven de balg zit

⚠


- Let op: *Kantelgevaar*; zorg dat liftsysteem niet omvalt

8.

- Beugels boven op frame installeren en vervolgens vastdraaien
- Let op: afstand tussen voorkant frame en muur dient minimaal 200 *mm* te zijn

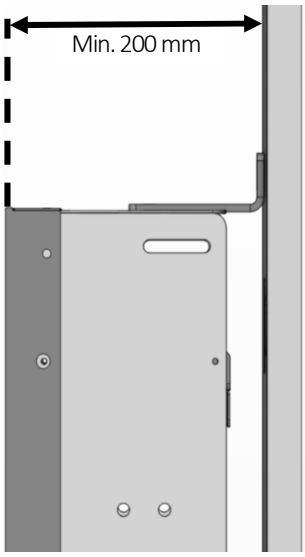


9.

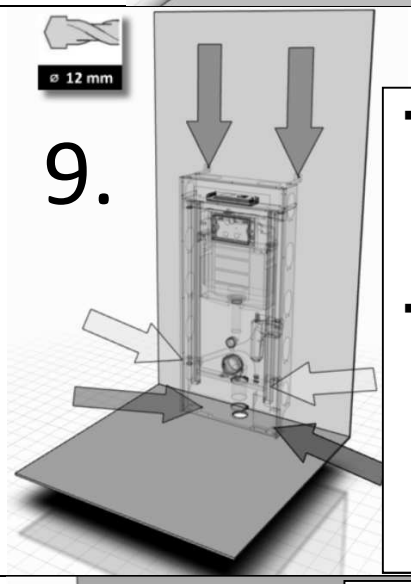


- Gaten boren in vloer (2) en achterwand (2) op gewenste locatie (rood)
- Indien boren in vloer niet mogelijk is, gebruik zijbeugels voor onder bevestiging van frame aan achterwand *(geel)*

10.

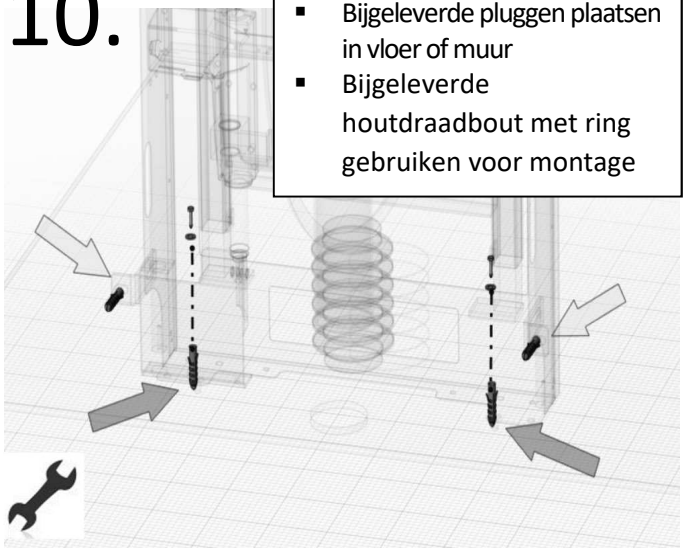


- Bijgeleverde pluggen plaatsen in vloer of muur
- Bijgeleverde houtdraadbout met ring gebruiken voor montage

11.

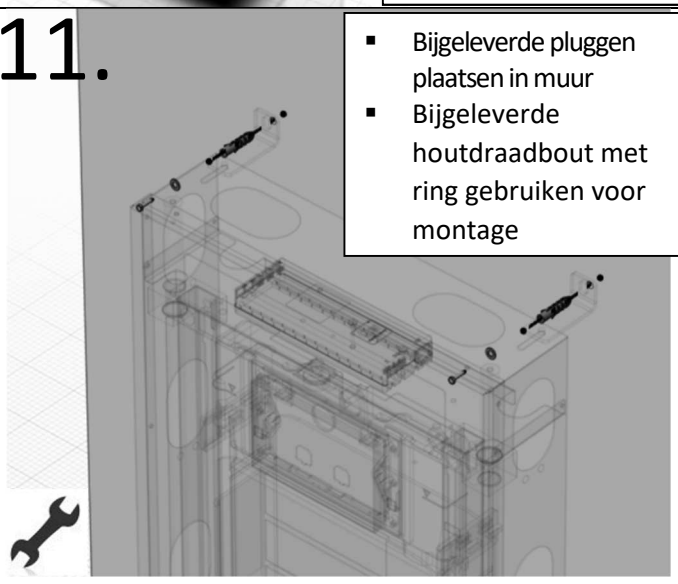

- Bijgeleverde pluggen plaatsen in muur
- Bijgeleverde houtdraadbout met ring gebruiken voor montage

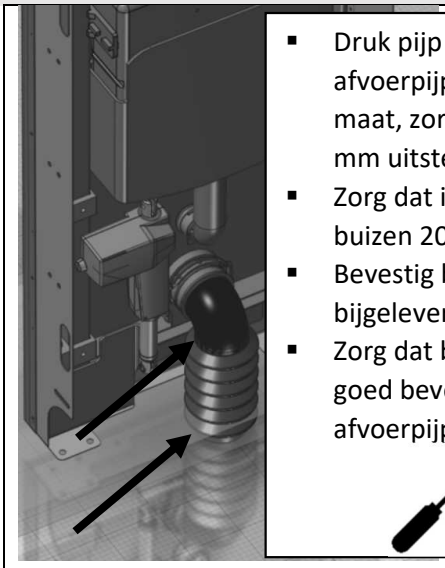



- Druk pijp D 90 in manchet in afvoerpijp in vloer en maak op maat, zorg dat D 90 pijp, ca. 50 mm uitsteekt t.o.v. vloer
- Zorg dat in bovenste stand de buizen 200 mm uit elkaar zitten!
- Bevestig balg aan DN90 pijp met bijgeleverde slangklemmen.
- Zorg dat balg boven en onder goed bevestigd is aan de afvoerpijp.

12.

13.


- Waterpas zetten liftsysteem en parallel aan muur

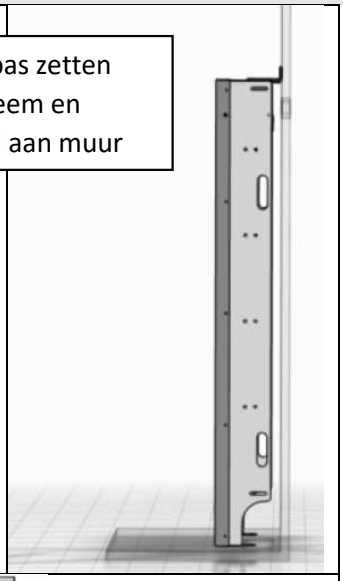

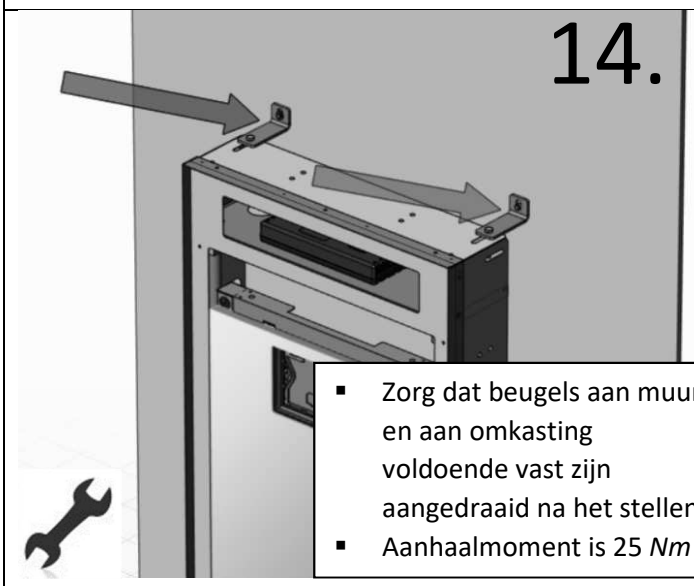


14.

- Zorg dat beugels aan muur en aan omkasting voldoende vast zijn aangedraaid na het stellen
- Aanhaalmoment is 25 *Nm*

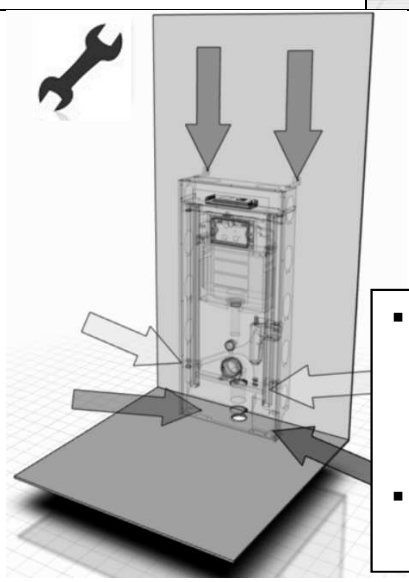


15.

- Controleer of alle bouten voldoende zijn aangetrokken aan muurbevestiging en vloerbevestiging
- Aanhaalmoment is 25 *Nm*

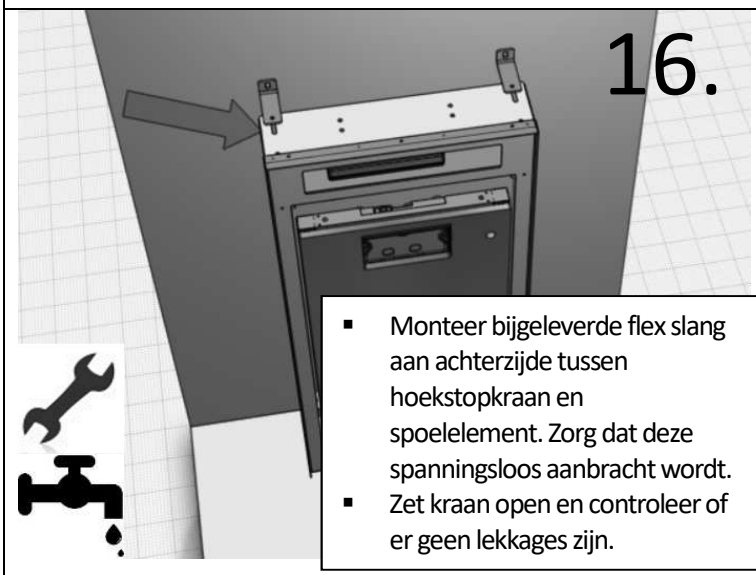

16.


- Monteer bijgeleverde flex slang aan achterzijde tussen hoekstopkraan en spoelelement. Zorg dat deze spanningsloos aanbracht wordt.
- Zet kraan open en controleer of er geen lekkages zijn.

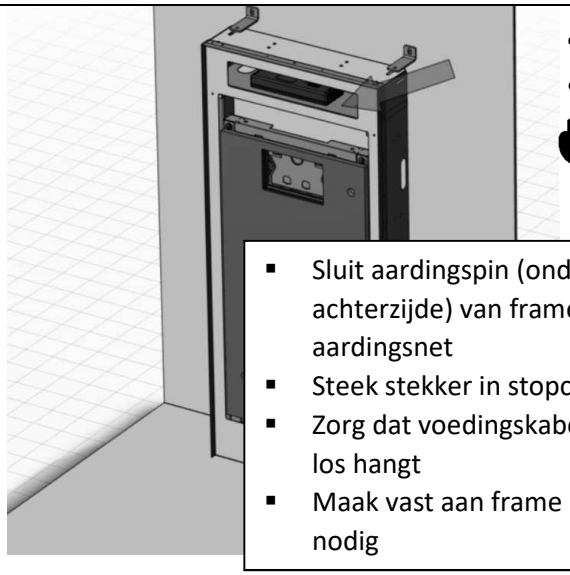

17.

- Sluit aardingspin (onderkant / achterzijde) van frame aan op aardingsnet
- Steek stekker in stopcontact
- Zorg dat voedingskabel niet los hangt
- Maak vast aan frame indien nodig

18.

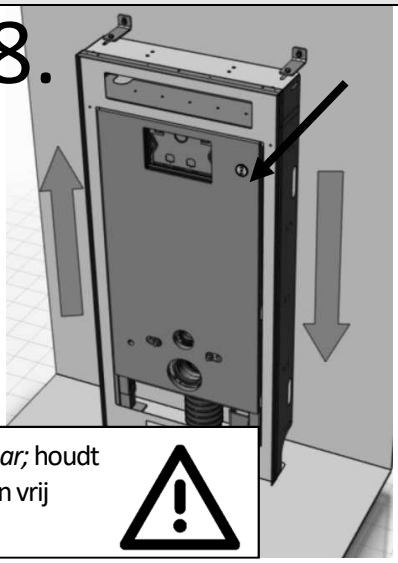

- Test op en neer gaande beweging met behulp van frontschakelaar
- Na testen, liftsysteem terug plaatsen in onderste stand


- Let op: *Beklemmingsgevaar;* houdt lichaamsdelen en objecten vrij van bewegende delen

19.




- Stekker uit stopcontact halen
- Beschermplaat terug in frame drukken voor de bouwfase

20.

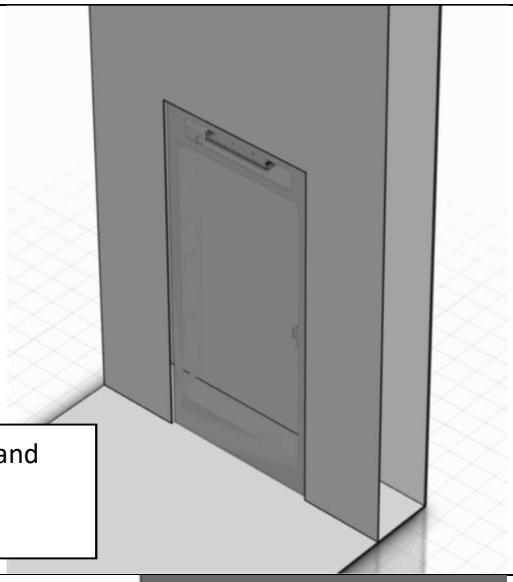

- Plaats voorwand systeem (bouwfase)

21.

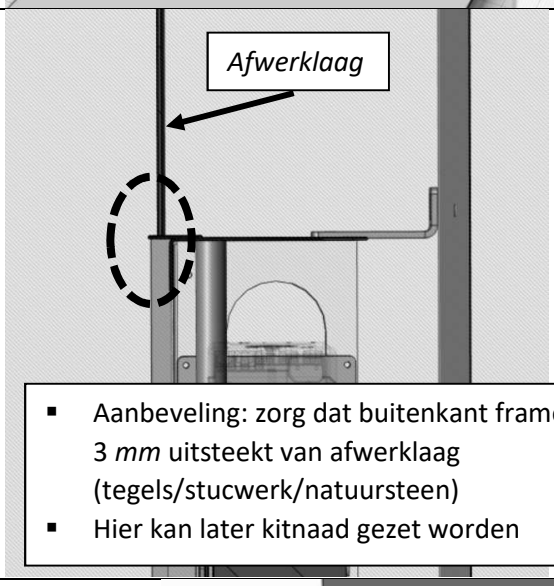

- Aanbeveling: zorg dat buitenkant frame 3 *mm* uitsteekt van afwerklaag (tegels/stucwerk/natuursteen)
- Hier kan later kitnaad gezet worden

22.



Na bouwfase:

- Verwijder beschermplaat
- Steek stekker in stopcontact


23.



- *Optioneel:* Trek de kabel voor de connector van de bedrade handterminal ca. 5 cm door het gat naar buiten


24.

- Plaats bijgeleverde draadeinden
- Uitsteeklengte draadeind moet overeenkomen met voorschriften fabrikant wandcloset, tel hier 6 mm bij op als er vanaf de houten plaat gemeten wordt. Dit in verband met dikte van glasplaat.

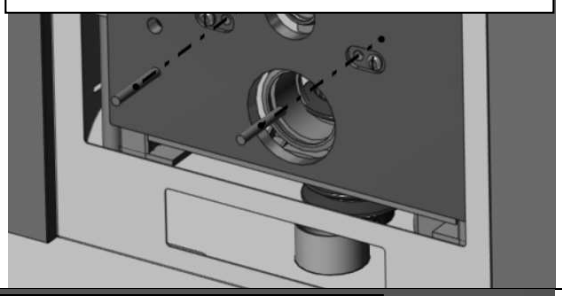


25.

- Plaats onderlegring en lage moer en draai deze vast

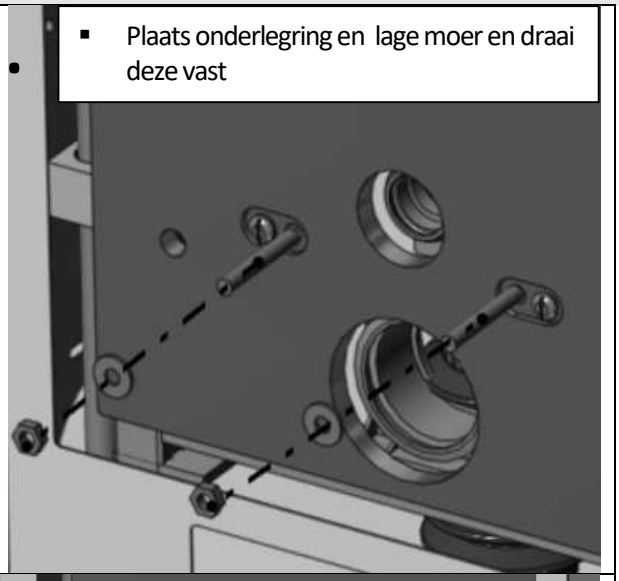

26.

- Verwijder de 2 bouten welke naast de draadeinden als deze aanwezig zijn.

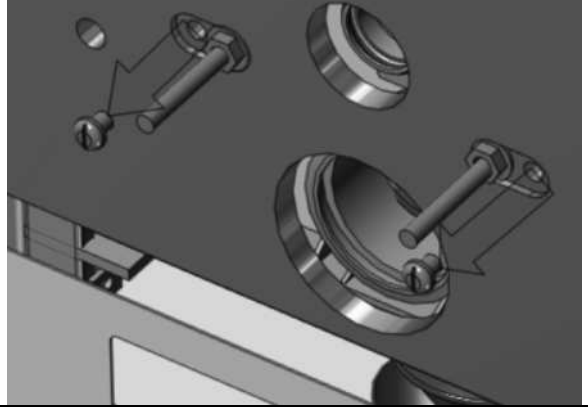

27.




- Plaats bijgeleverde kunststof ringen over de draadeinden

28.

Optioneel:


- Schroef connector met beschermkapje in glasplaat voor bedrade handterminal

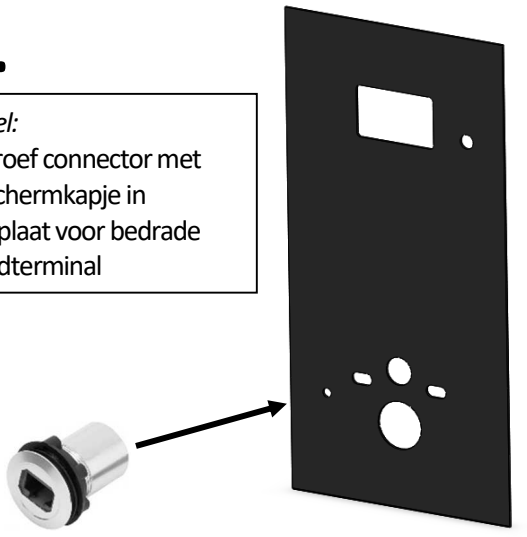

29.

Optioneel:


- Breng glasplaat naar liftsysteem toe
- Verbind kabel met connector voor bedrade handterminal

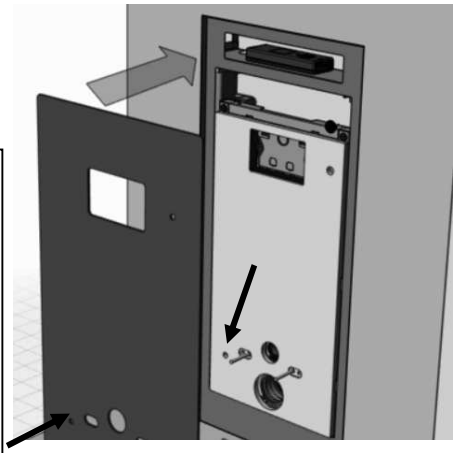

- Let op: *Kantelgevaar;*


Laat frontplaat niet alleen rusten op de kunststof ringen zonder dat de basisplaat van het bedieningspaneel geïnstalleerd is!

30.

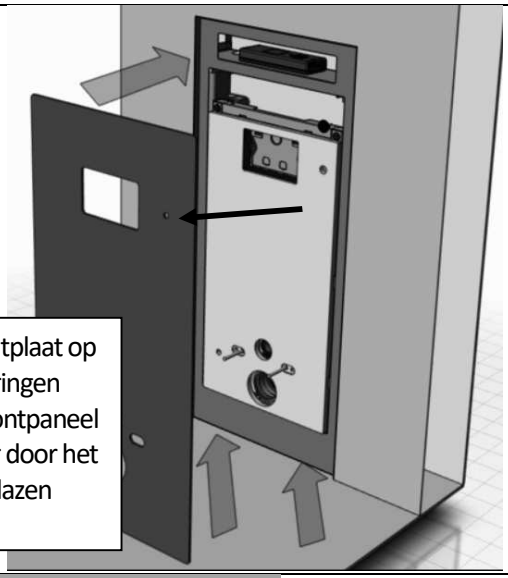


- Plaats frontplaat op kunststof ringen
- Trek de frontpaneel schakelaar door het gat in de glazen plaat heen

31.

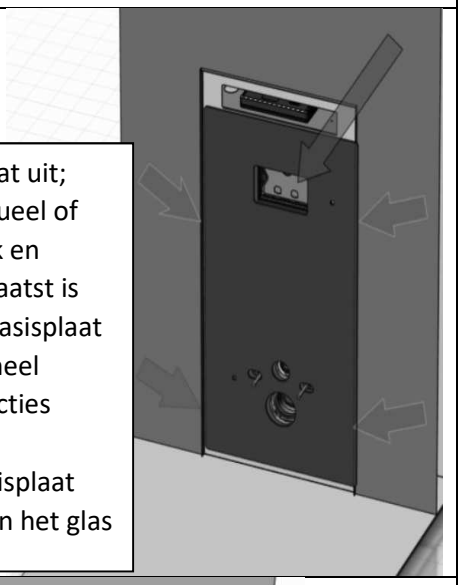


- Lijn de glasplaat uit; Controleer visueel of frontplaat vlak en centrisch geplaatst is en installeer basisplaat bedieningspaneel volgens instructies fabrikant
- Druk deze basisplaat strak aan tegen het glas

32.

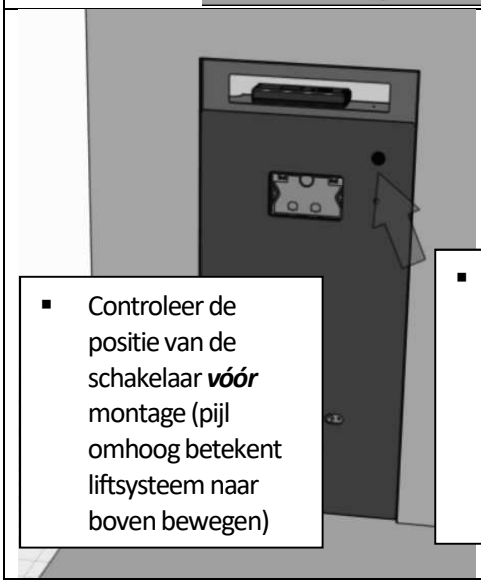


- Controleer de positie van de schakelaar ***vóór*** montage (pijl omhoog betekent liftsysteem naar boven bewegen)
- Vervolgens plakstrip achterzijde verwijderen van schakelaar en monteren schakelaar

33.

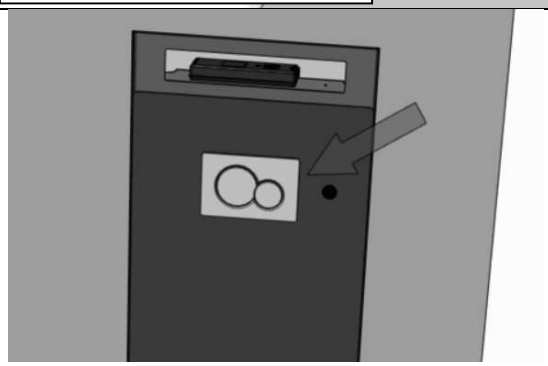

- Bedieningspaneel plaatsen volgens instructies fabrikant


34.

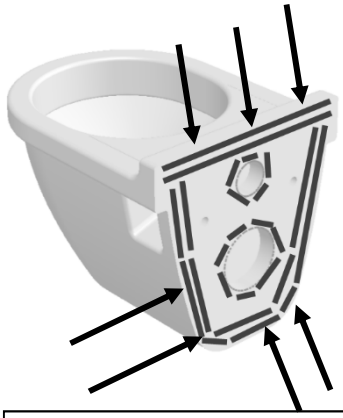

- Gebruik bijgeleverde foam tape en plak dit op achterzijde toiletpot op alle contactpunten met de glazen frontplaat.


- Let op: *Kans op glasbreuk als dit niet of niet correct gebeurd*

35.

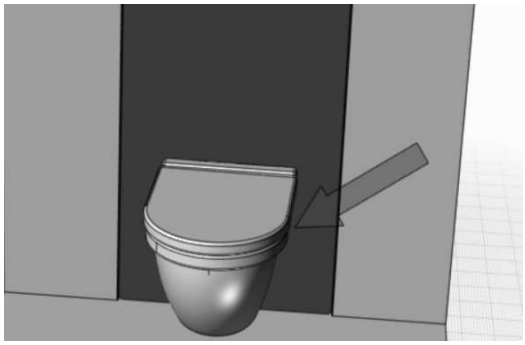


- Plaats toiletpot volgens instructies fabrikant
- Zorg ervoor dat de pot strak tegen het glas aan zit.
- Plaats toilet bril volgens instructies fabrikant

36.

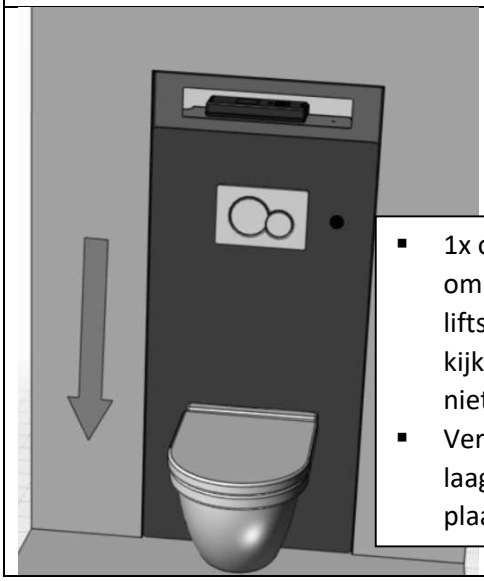

- 1x omhoog en 1x omlaag bewegen liftsysteem en kijken of frontplaat niet aanloopt
- Vervolgens in laagste stand plaatsen

37.

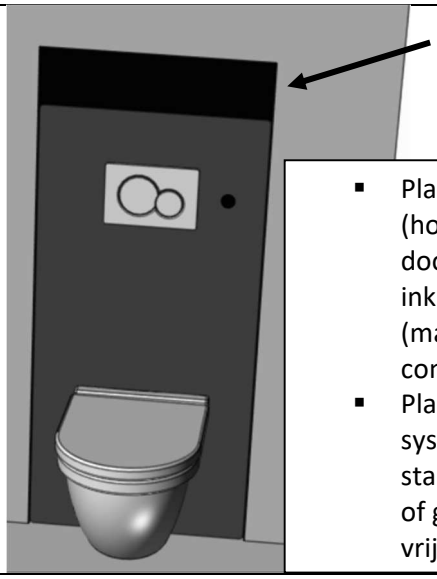


- Plaats topafdekplaat (hoogte = 152 mm) door middel van inkantelen (magneetband connectie)
- Plaats daarna systeem in bovenste stand en controleer of glazen frontplaat vrij loopt

38.


- Als systeem in bovenste stand staat, plaats glazen onder plint op dezelfde manier als de topafdekplaat (magneetband connectie)
- Plaats daarna systeem in onderste stand en controleer of glazen frontplaat vrijloopt

39.

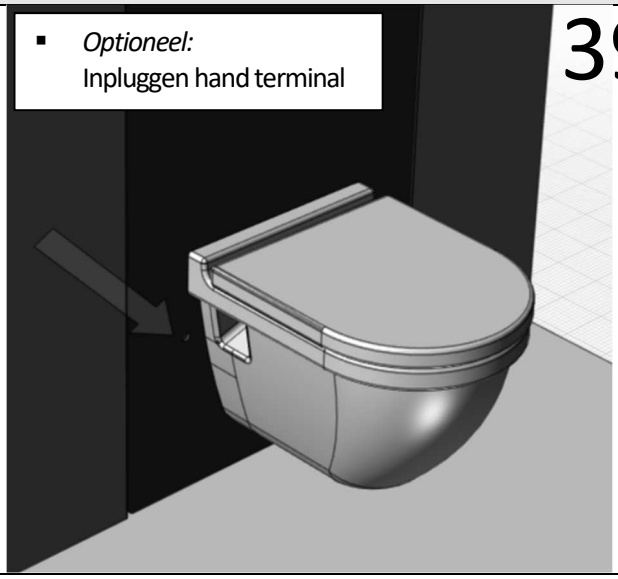



40.

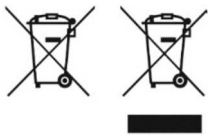

- Toilet en liftsysteem zijn klaar voor gebruik
- Zie gebruikers-handleiding alvorens het systeem te gebruiken

FLEXSIZ

www.FLEXSIZ.com